

Unidad de Carga Segura para Optitrac® y Ultra Cube®

Instrucciones de Instalación

FIG. 1a


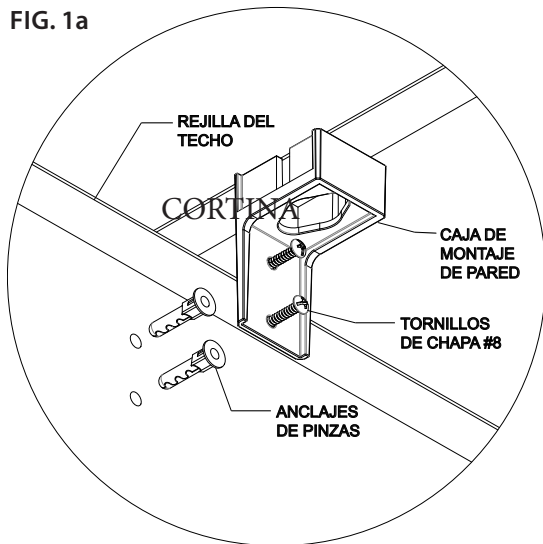


FIG. 1B

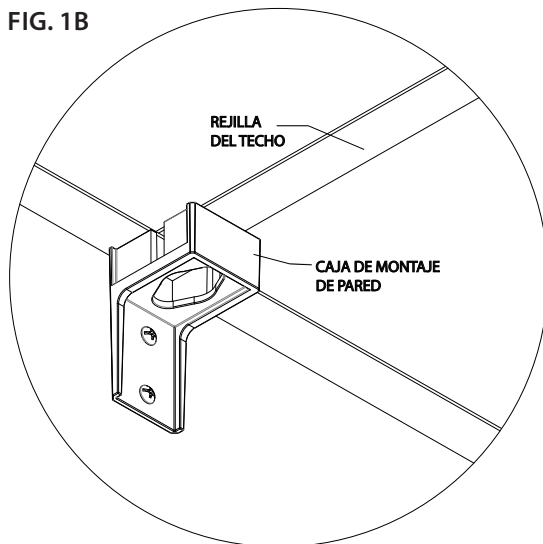

Nota: Las ilustraciones muestran una instalación en un techo acústico. Utilice los sujetadores apropiados para otros tipos de techos. Cuando realice una instalación sobre un techo de tablaroca, sujete la bisagra para la unidad de carga segura a la estructura del techo.

Instalación con montaje de pared

1. Determine la configuración del riel.
2. Sujete la caja del montaje de pared a la pared justo por debajo del techo. (ver figura 1a y 1b)
3. Coloque la Unidad de Carga Segura cerca del techo e inserte el cerrojo rojo en la caja. (ver figura 2a) Active el cerrojo girándolo a 90° (ver figura 2b).
4. Agarre o sujete con abrazaderas la Unidad de Carga Segura al techo (ver figura 3). Conéctela a la sección del riel adyacente al deslizar el riel en la bisagra de la unidad de carga segura (ver figura 4).

FIG. 2a


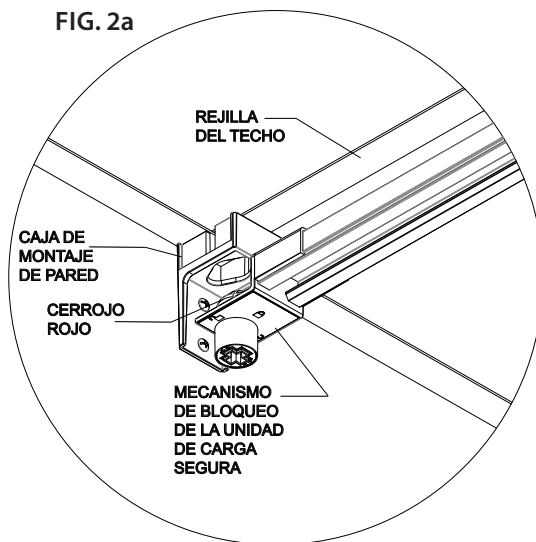


FIG. 2b

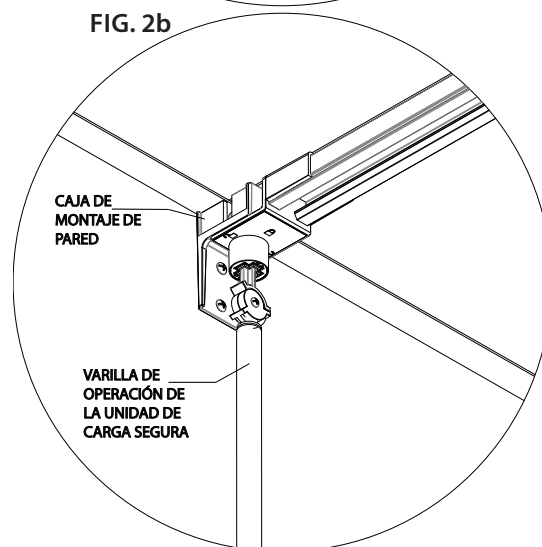


IPC.1770/REV.7

Unidad de Carga Segura para Optitrac® y Ultra Cube®

Instrucciones de Instalación

FIG. 3

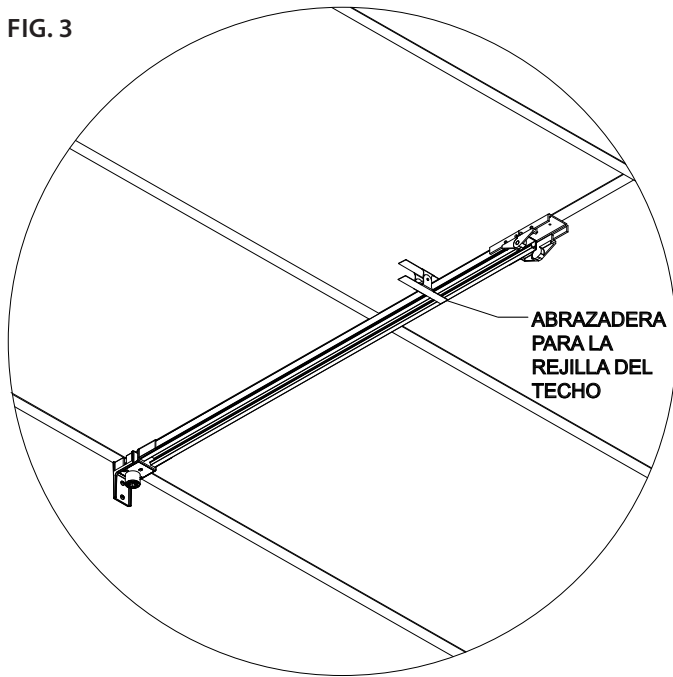

5. Atornille esa sección del riel al techo con un tornillo #8. Cuando sujete el riel, utilice un refuerzo de metal o madera encima del techo suspendido (ver figura 5) o en la estructura del techo (techo de tablaroca).
6. Atornille el riel a la bisagra utilizando dos tornillos de chapa #8 x 3/4".
7. Continúe la instalación del riel al ir empalmando y sujetando el riel al techo según sea necesario.

FIG. 4


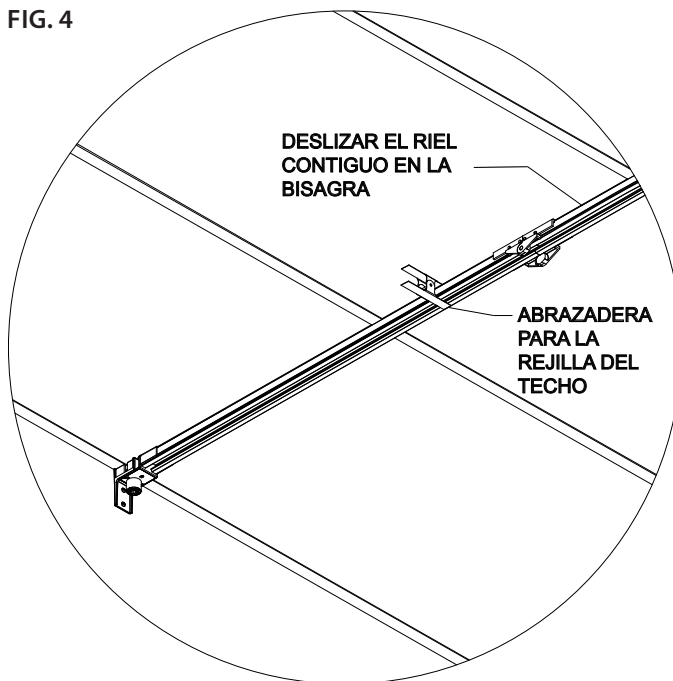



FIG. 5

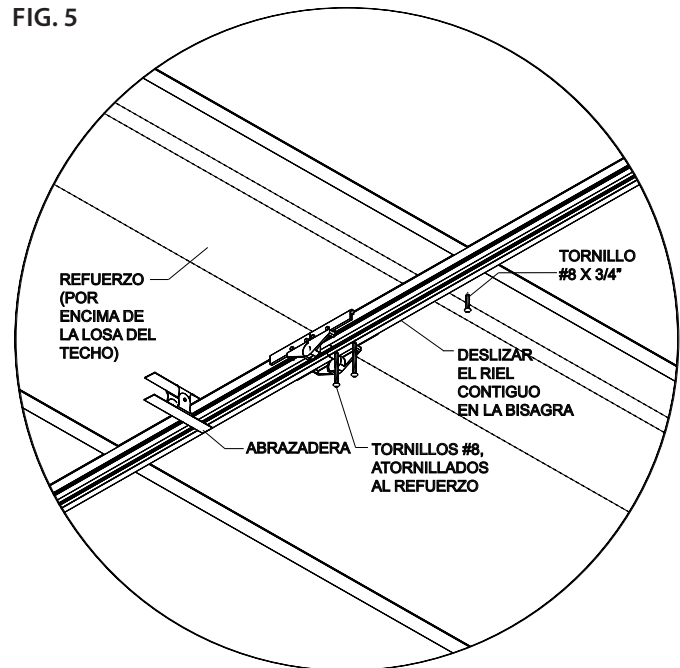

Unidad de Carga Segura para Optitrac® y Ultra Cube®

Instrucciones de Instalación


FIG. 6

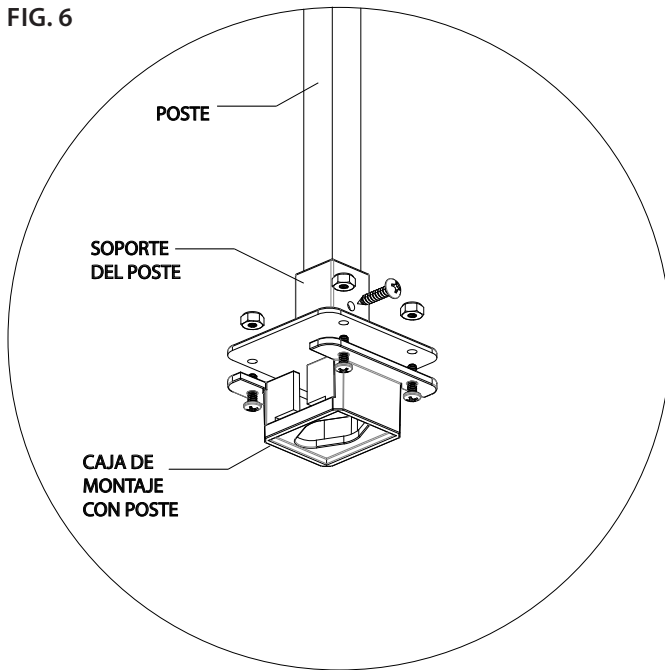

Instalación con postes de soporte

1. Determine la configuración del riel. Se requiere un poste de soporte en donde la unidad queda bloqueada y a 4" de la bisagra. Coloque el resto de los postes de soporte a intervalos sobre el riel a 24" del centro. Sujete los soportes para techo fijo a la estructura del techo.
2. Corte y fije los postes a los soportes.
3. Deslice el soporte del riel en las secciones de riel.
4. Una el soporte del poste y la caja del poste de la unidad de carga segura y asegúrelos con pernos. Fije este ensamblaje a la parte inferior del poste en donde la Unidad de Carga Segura quedará encajada (ver figura 6).
5. Deslice la sección del riel adyacente a la bisagra y sujételo a la misma con 2 tornillos de chapa #8 x 3/4".
6. Levante la Unidad de Carga Segura hasta la caja. Active el cerrojo girándolo a 90° (ver figura 7).
7. Conecte el soporte de la sección del riel adyacente al poste.
8. Continúe la instalación del riel al ir empalmando y sujetando el riel a los postes a medida que sea necesario.

FIG. 7

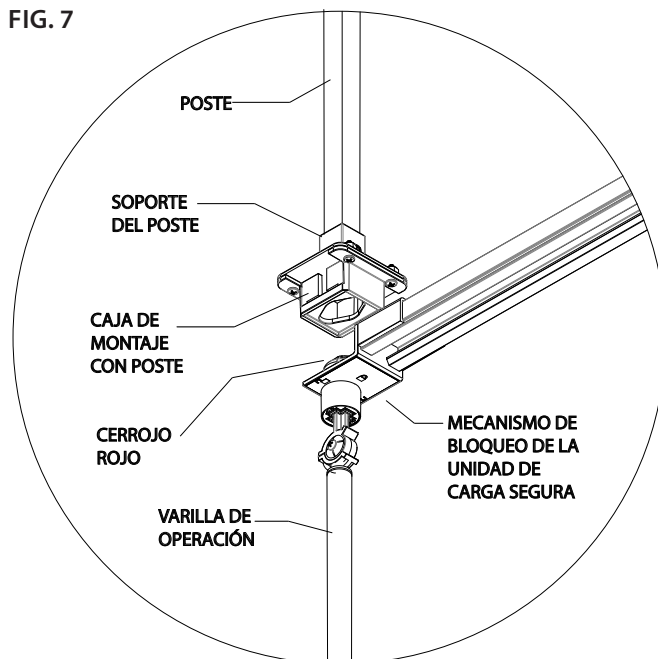

Operación

1. Mueva las cortinas y portadores hacia el lado del cerrojo de la bisagra.
2. Inserte la punta de la varilla en la apertura en forma de cruz localizada en la parte inferior del cerrojo de la unidad de carga.
3. Gire la varilla a 90° para desconectar el riel de la caja.
4. Lentamente baje la unidad de carga del techo y remueva la varilla una vez pueda agarrar el riel.
5. Remueva la cortina de los portadores y reemplácela con una cortina limpia.
6. Levante el riel e inserte la varilla en la parte inferior de la unidad de carga.
7. Continúe levantando e inserte el cerrojo en la caja.
8. Gire la varilla a 90° hasta que oiga un clic que indica que el cerrojo está en su lugar.